


重型平开门用户手册

—— 自动地弹簧（一拖一） ——

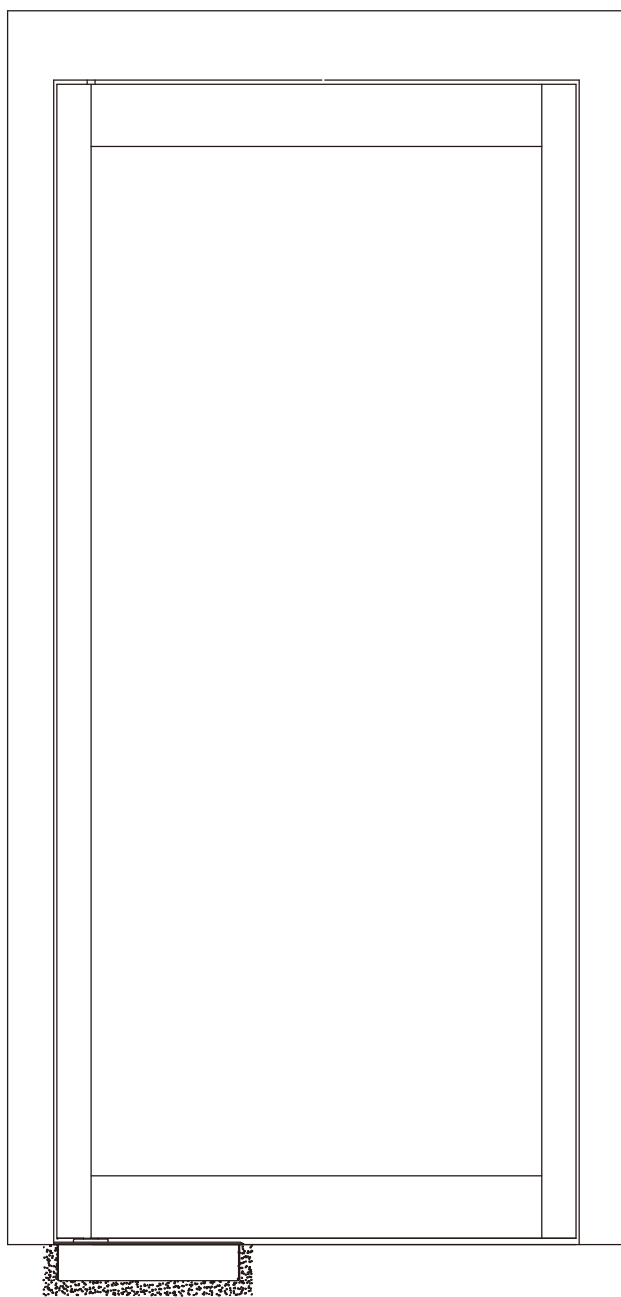

CONTENTS目录

◆ 使用说明及安全事项	1
◆ 产品说明	2-3
◆ 技术参数	4
◆ 自动门机安装示意图	5
◆ 安装步骤	6
◆ 控制器介绍	7
◆ 设置开门方向	8
◆ 接线说明	9-11
◆ 参数修改	11-13
◆ 零位调节	13
◆ 遥控器说明	14
◆ 故障说明	14

第一章 概述


一、使用说明及安全事项

使用本产品之前需仔细阅读安装调试说明书且遵守相关安全规范。


- 安装前需确认机组、控制器无损坏现象。
- 本产品应连接可靠的接地线，由专业电气工程人员施工，接线前电源应处于断开状态，否则有触电的危险！
- 接通电源前确认电压、频率是否符合设备要求，检查接线端是否牢固，接线电路和位置是否正确。
- 通电后，控制器元件部分不可用手触摸，否则有触电危险，安装和维修时，应先切断电源，戴好绝缘手套再进行操作。
- 制造商对不正确的安装、操作以及非安全的使用环境而造成的后果，不承担任何责任。
- 现场施工，请注意防护不得使设备长期浸水工作。设备在不通电情况下最长可以在清水中浸泡24小时，超过24小时及水污染会加速设备损坏，不属于保修范围。

二、产品说明


此系列平开自动门机组，是以机组输出轴驱动转动臂杆来实现门体的自动化运行，可应用于室内或室外。

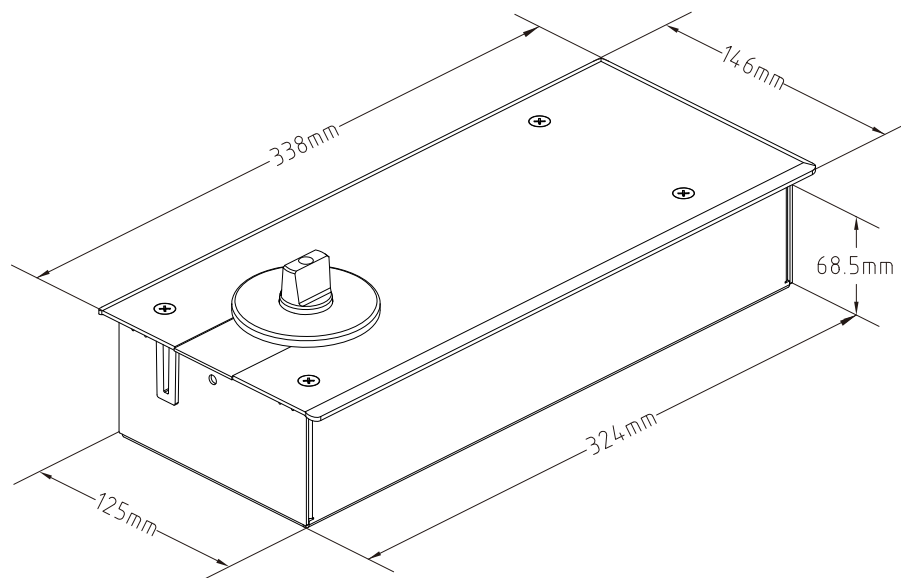


▲ ① 机组

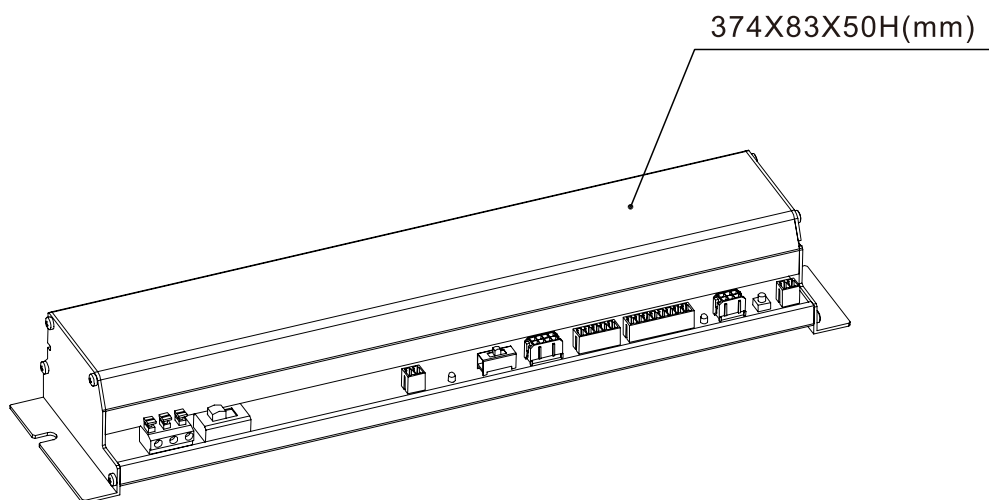


▲ ② 控制器

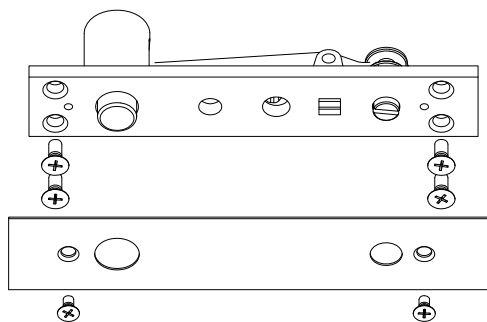


支架上附件

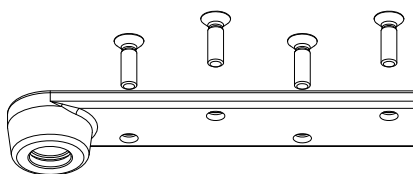


支架下附件




扳手

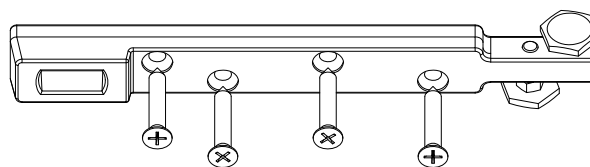

转动臂杆




遥控器



门档器

▲ ③ 配件


三、技术参数

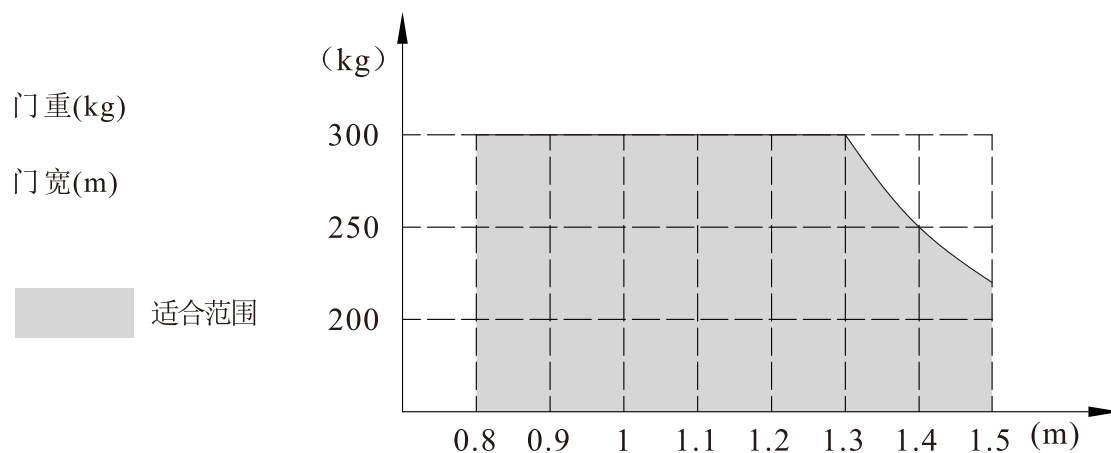

最大门重	300kg
最大门宽	1300mm
机组重量	6.6kg
安装方式	地面埋置
噪音	<60dB
电锁输出	DC12V
开\闭时间	3-6S
开启范围	-90°~90°
电源	AC220V±10% 50/60Hz
额定功率	80W
待机功率	<2W
工作温度	-20° C至55° C
防护等级	IP67
机组尺寸	338X146X98 (mm)
控制箱尺寸	374X83X50 (mm)


第二章 机械安装

一、自动门机安装示意图

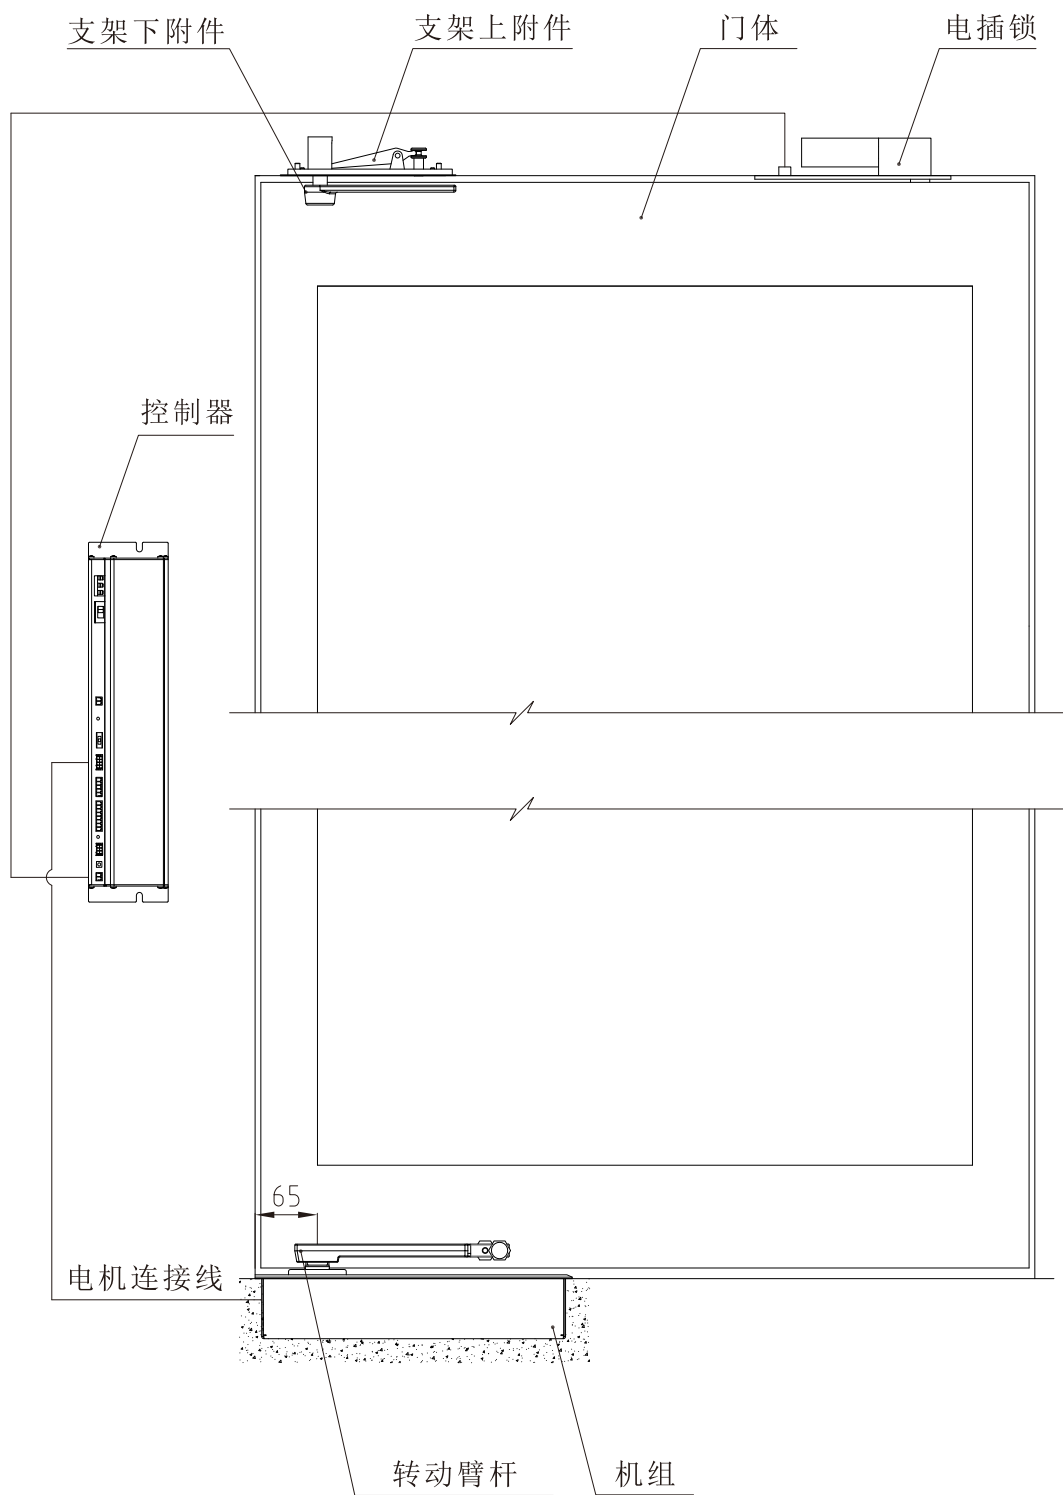


二、安装步骤

1. 确定好安装位置，根据机组尺寸在地面开出相应大小的槽, 按要求布线。
2. 机组固定前，将机组输出线、控制器、电插锁等连接进行通电测试。
3. 在横梁上安装支架上附件(图a)，门扇对应位置安装支架下附件(图b)和转动臂杆组件(图c)。
4. 机组定位后安装门扇，通过机组和支架的调节螺丝调整好门扇与门框的相对位置，采用浇灌混凝土或支架紧固的方式固定好机组(图d)。
5. 确定好门体关闭时的位置, 安装好门挡器(图e)。

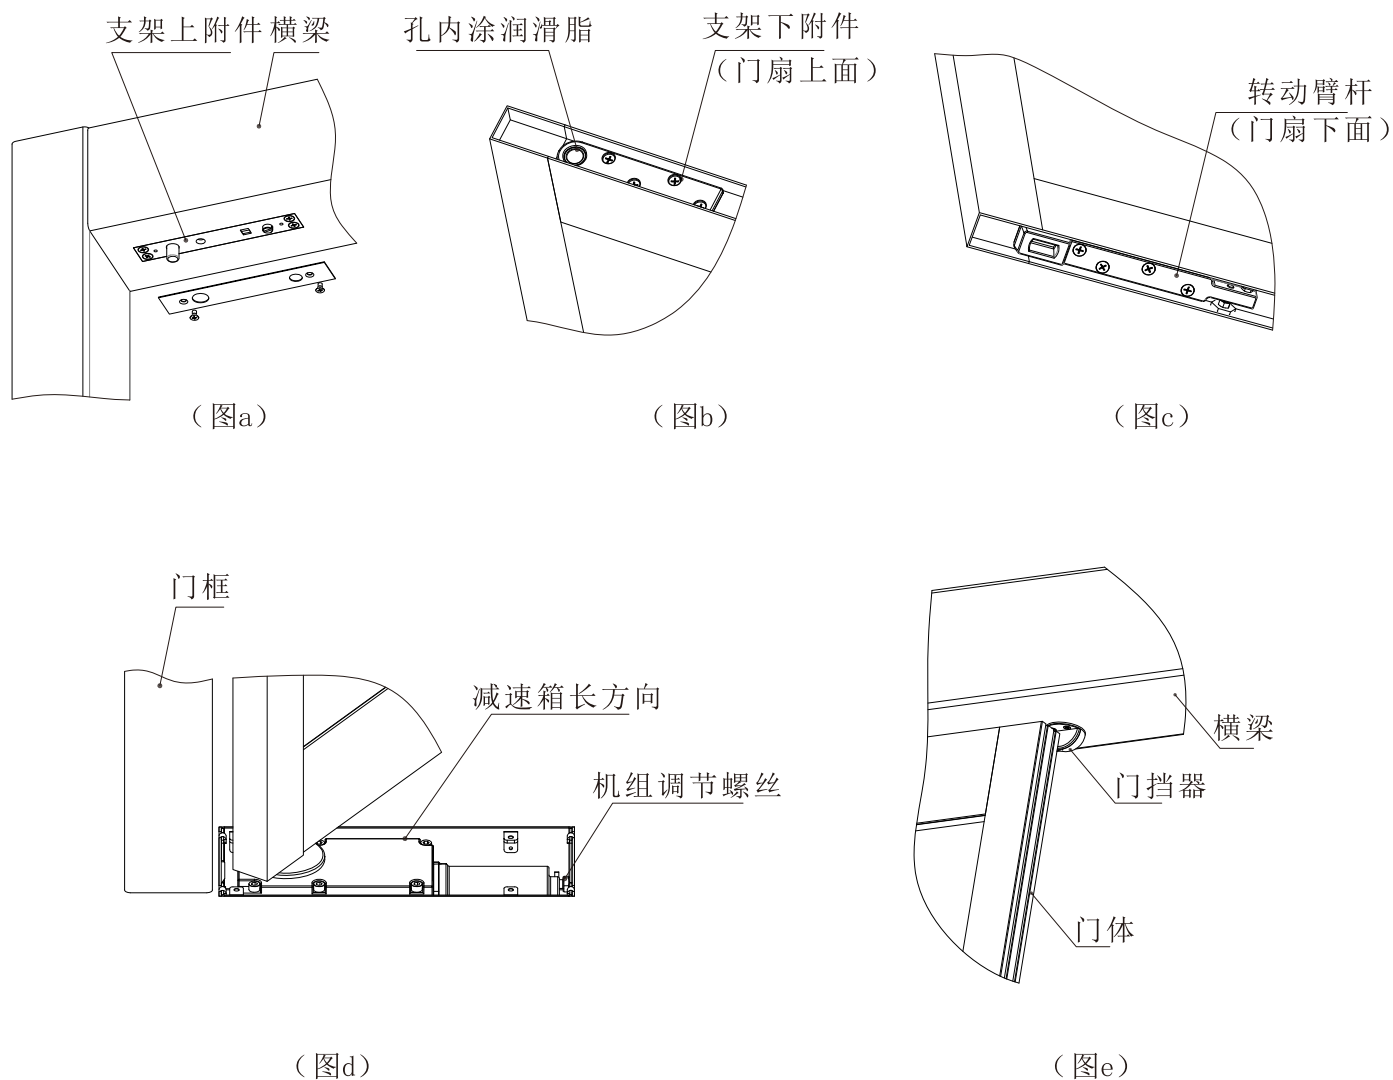

第三章 电气控制与连接

一、控制器介绍

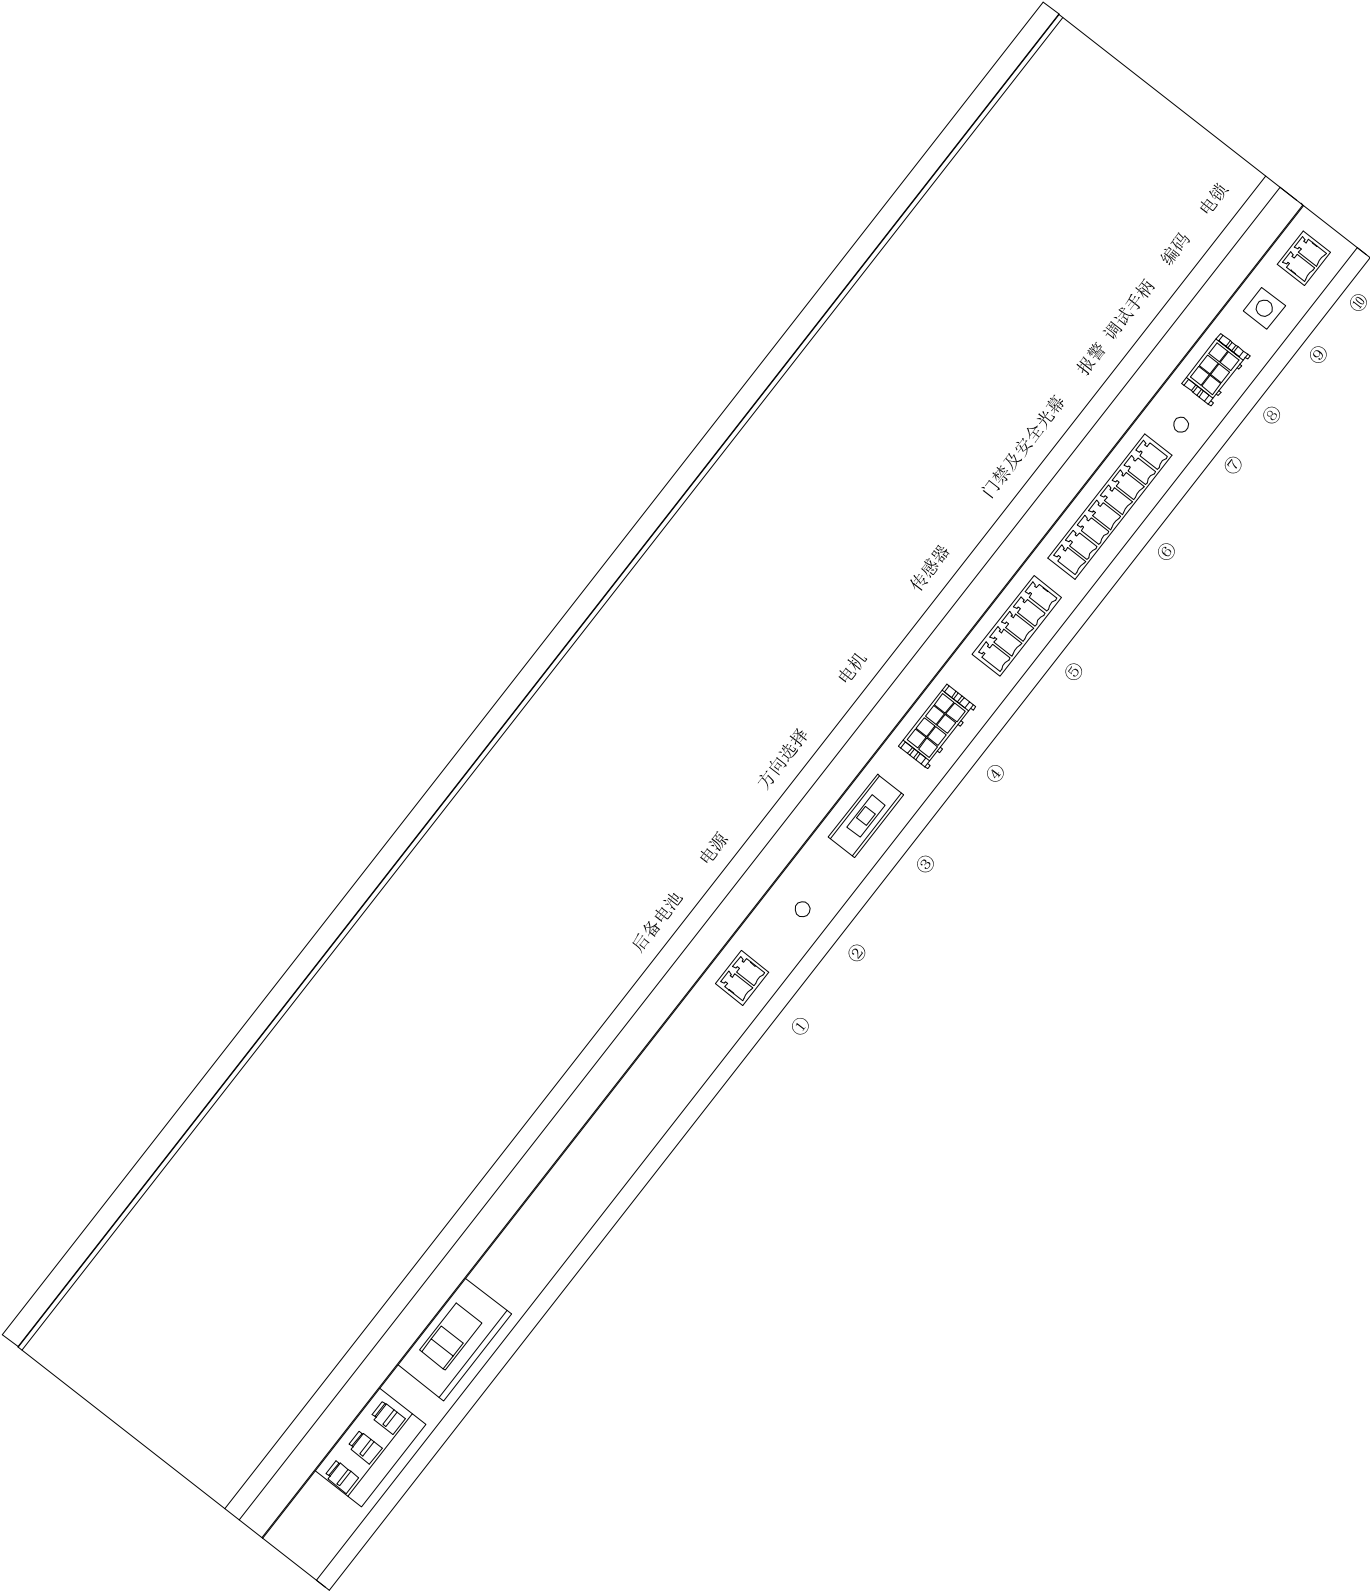


二、设置开门方向

步骤一：安装好门体，切断机组电源并插上电机；


步骤二：根据需要拨动方向选择开关并插上调试手柄；

步骤三：接通电源，如果是180度开关，门体应分别运行到顺时针90度位置和逆时针90度位置后停止在关门位置；如果是90度开关，观察门体应向关门方向运行，如果不是，重复步骤一至三。

注意：只有在插上调试手柄的情况下，才能设置开门方向

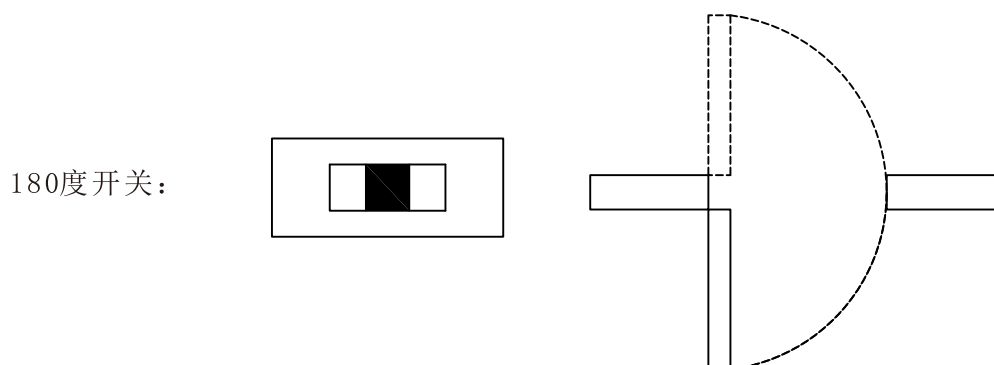


注意：在180度开关(双向开启)的模式下，由于齿轮间隙的存在，顺时针开门后和逆时针开门后的停门位置可能有偏差。

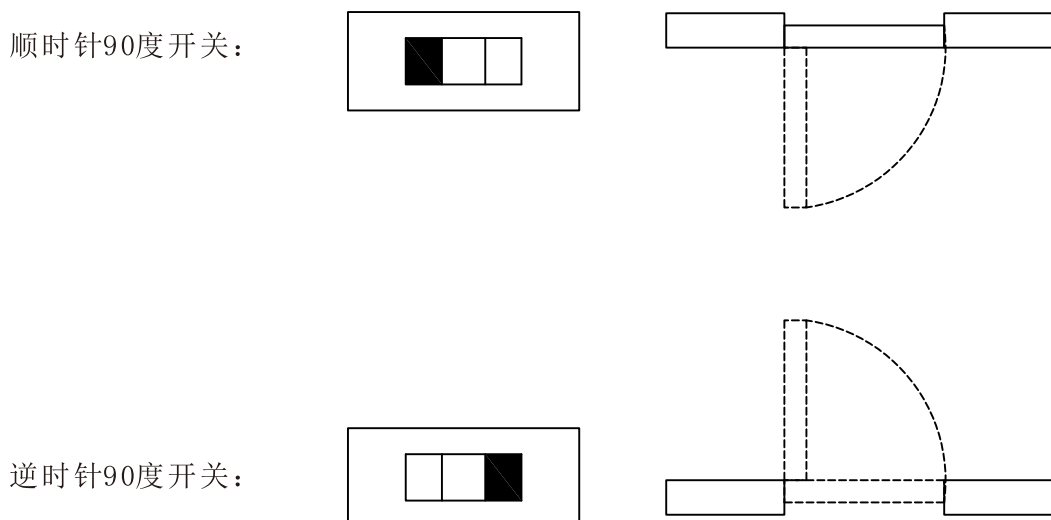

注意：在90度开关(单向开启)的模式下，停门位置需要安装止动器。


三、接线说明

后备电池的连接




注意：后备电池为应急电源，输入电压为24V直流电压，充电电流不大于800mA。

传感器的连接

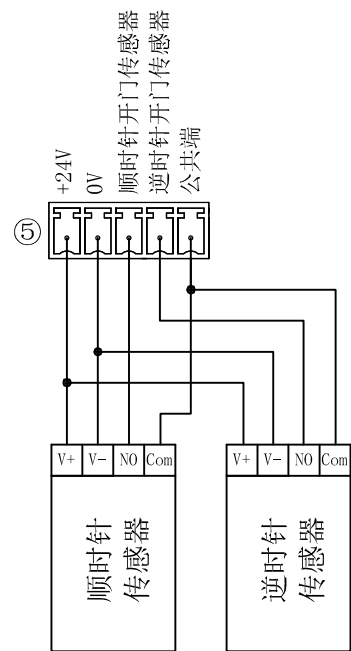


当“顺时针开门传感器”端口和“公共端”输入无源闭合信号，门顺时针旋转；当“逆时针开门传感器”端口和“公共端”输入无源闭合信号，门逆时针旋转。
“+24V”和“0V”为直流24V电压输出，输出功率不大于20W。

门禁的连接

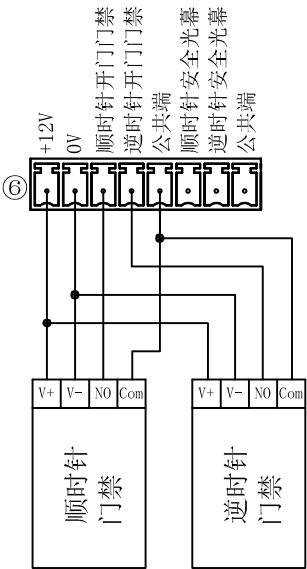


当“顺时针开门门禁”端口和“公共端”输入无源闭合信号，门顺时针旋转；当“逆时针开门门禁”端口和“公共端”输入无源闭合信号，门逆时针旋转。
“+12V”和“0V”为直流12V电压输出，输出功率不大于10W。

安全光幕的连接

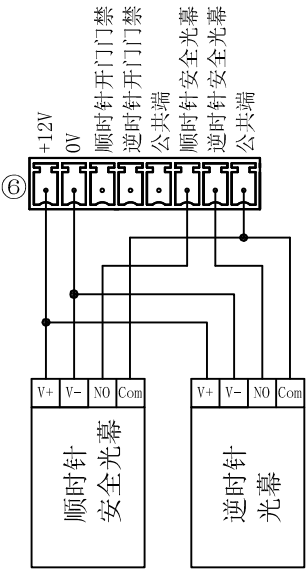

安装于门顺时针侧的为顺时针光幕，安装于门逆时针侧的为逆时针光幕。根据门的运动状态，安全光幕信号生效时，门或者停止，或者反弹以保证门运动方向前侧区域的安全性。
“+12V”和“0V”为直流12V电压输出，输出功率不大于10W。

电锁的连接




当按了遥控上锁或者用调试手柄调整参数“uL”设置为每次关门上锁时，当门关闭到位后，电锁端口输出+12V直流电压。

电锁工作电流小于800mA，启动电流小于1A。

四、参数修改

1、调试面板介绍

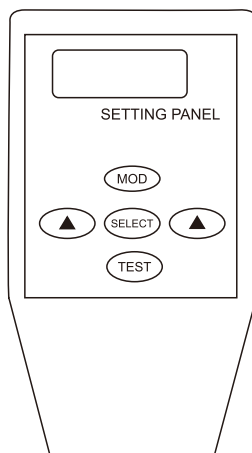


MOD: 按下MOD键进入菜单选择界面

▲/▼: 菜单切换，参数增大/减小

SELECT: 确认

TEST: 测试，参数设置完成后测试门体运行状况

2、参数说明

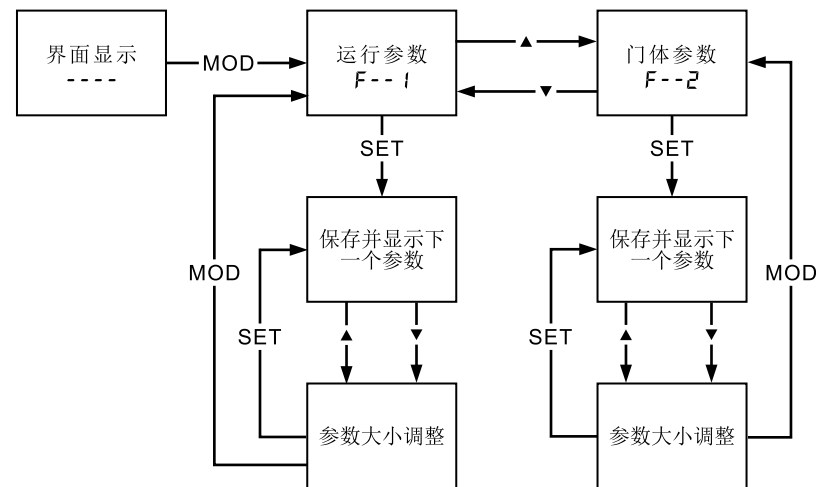

F--1参数

序号	参数名	功能	调节范围	默认值
1	o5	开门速度调节	0~9档	6
2	c5	关门速度调节	0~9档	5
3	dE	慢速角度调节	0~9档	4
4	oE	开门到位后停留时间调节	0~30档	2
5	9d	启动力度调节，当出现启动不顺畅时调节次参数	0~9档	0
6	Lt	解锁后延时开门时间调节	1~9档	4
7	Fc	遇阻导致开门反弹的力度调节	0~7档	7
8	J	主动门顺时针关门零位调节	-20~20	0
9	E	主动门逆时针关门零位调节	-20~20	0
10	n	从动门顺时针关门零位调节	-20~20	0
11	u	从动门逆时针关门零位调节	-20~20	0

F--2参数









序号	参数名	功能	调节范围	默认值
1	n	联动方式 F:主从模式，主动门先开后关 -:同步模式，两门同步开启关闭	F/-	F
2	L	上锁方式 d:遥控器设成常闭，关门后上锁 L:每次关门后均上锁	d/L	d

3	P	信号屏蔽 n:不屏蔽; ┐:顺侧屏蔽, 门逆时针打开后, 关门过程中顺时针开门传感器信号被屏蔽; └:逆侧屏蔽, 门顺时针打开后, 关门过程中逆时针开门传感器信号被屏蔽; ◻:关门过程中异侧传感器信号均被屏蔽	n/┐/└/◻	n
---	---	---	---------	---


五、零位调节

主动门

从动门

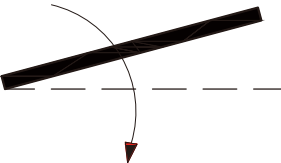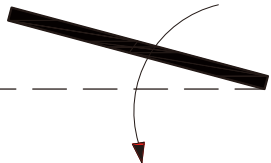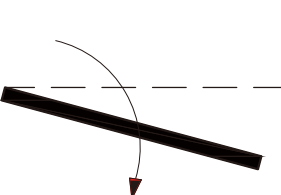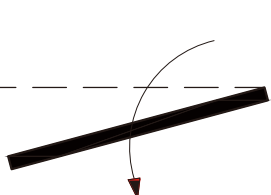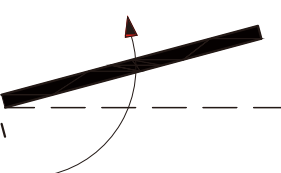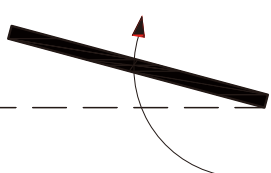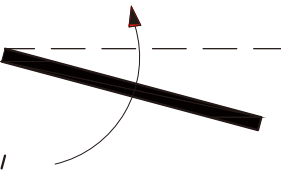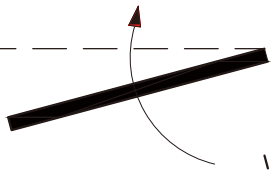 理想关门位置 顺时针关门, 未达到理想关门位置 参数 ┐ 减小	 理想关门位置 逆时针关门, 未达到理想关门位置 参数 └ 减小
 理想关门位置 顺时针关门, 超过理想关门位置 参数 ┐ 加大	 理想关门位置 逆时针关门, 超过理想关门位置 参数 └ 加大
 理想关门位置 逆时针关门, 超过理想关门位置 参数 └ 加大	 理想关门位置 顺时针关门, 超过理想关门位置 参数 ┐ 加大
 理想关门位置 逆时针关门, 未达到理想关门位置 参数 └ 减小	 理想关门位置 顺时针关门, 未达到理想关门位置 参数 ┐ 减小

六、遥控器说明

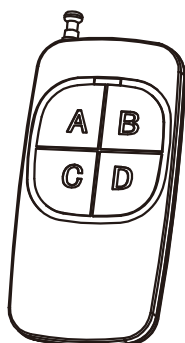

学习：按“ 编码 ”按钮，蜂鸣器鸣叫，这时按下遥控器上任意按钮，蜂鸣器停止鸣叫，说明对码成功。

清空：长按“ 编码 ”按钮，直到听不到蜂鸣器声音，松开按钮。

A键：顺时针方向全开（180度开关），全开（90度开关）

B键：正常

C键：逆时针方向全开（180度开关），全开（90度开关）

D键：上锁

七、故障说明

序号	故障指示灯	故障原因	解决措施
1	常亮	电机未连接	检查电机连接线缆
2	闪一次	MCU通讯异常	更换控制器
3	闪两次	霍尔计数错误	更换电机
4	闪三次	学习出错	1. 确定止动器位置正确 2. 确定学习过程中没有异常遇阻； 3. 以上两项检查无误，重新学习仍出现此故障则更换电机。

